
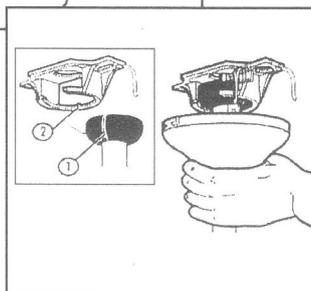



## Οδηγίες τοποθέτησης ανεμιστήρα 42" με έξη (6) πτερύγια.

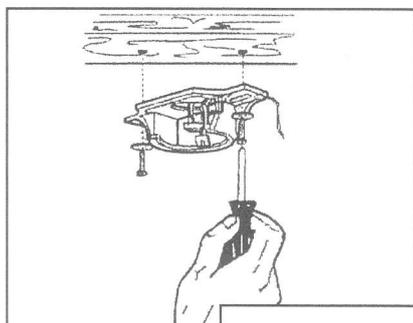

### 1. Τοποθέτηση της πλακέτας στερεώσεως τύπου U


**Προσοχή** μην ξεχνάτε να αποσυνδέσετε το ρεύμα. Στερεώστε την πλακέτα στήριξης με δύο ξυλόβιδες αν η οροφή σας είναι ξύλινη. Εάν είναι από τσιμέντο χρησιμοποιήστε κρουστικό τρυπάνι και τοποθετήστε 2 ούπα 8 χιλιοστών. Εάν υπάρχει διακοσμητικό γύψινο τρυπήστε πιο βαθιά 3 ή 4 εκατοστά χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα στρυφώνια.

**Προσοχή** κατά το τρύπημα για να μην προκληθεί βλάβη στα καλώδια της παροχής του ρεύματος.

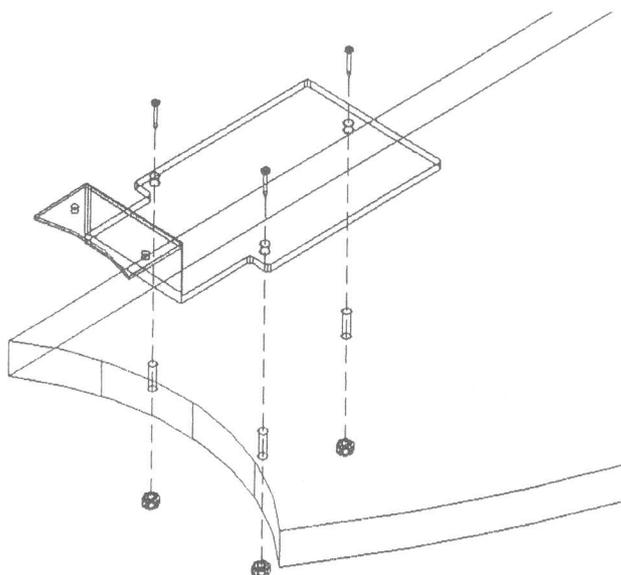

### 2. Συναρμολόγηση πτερυγίων

Συναρμολογήστε το ξύλινο πτερύγιο με την μεταλλική βάση όπως ακριβώς δείχνει το σχέδιο 2 με τρεις βίδες και τα παξιμάδια. Βλέποντας το πτερύγιο η καμύλη του να είναι μπροστά.

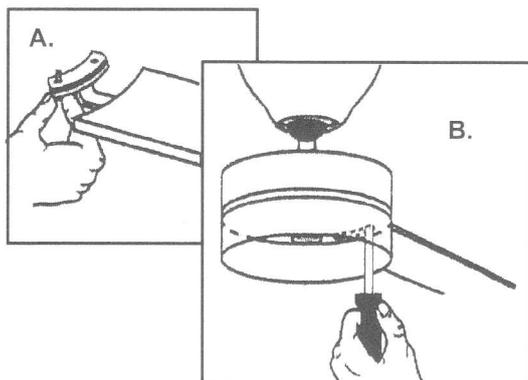

### 3. Τοποθέτηση πτερυγίων στον ανεμιστήρα

Ξεβιδώστε τις βίδες του μοτέρ από την ειδική σχισμή και περάστε τις μέσα από τις τρύπες του ήδη συναρμολογημένου πτερυγίου όπως ακριβώς φαίνεται στο σχέδιο 3, προσέχοντας όλες οι βίδες να είναι καλά σφιγμένες.